

Bom MHTM™ MicroDrive

ACCESS

ACCESS PRO

ACCESS SELECT

PARKING

PARKING PRO

PARKING SELECT

Hurtiganvisning


ADVARSEL!


Denne manualen er en hurtiganvisning. Denne manualen erstatter ikke brukermanualen "MHTM™ MicroDrive" (Dok-ID: 5815,5001) som tilhører leveransen.

Denne hurtiganvisningen retter seg mot spesialister som allerede har erfaring med monteringen, installasjonen og igangsettingen.








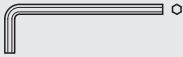
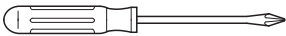
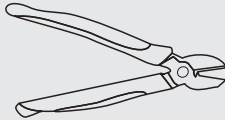
Utførlige informasjonen finner du i brukermanualen. Les nøye gjennom brukermanualen før utførelse av alle arbeider.


Forutsetning for sikkert arbeid er overholdelsen av alle sikkerhetsanvisningene som er angitt i brukermanualen.


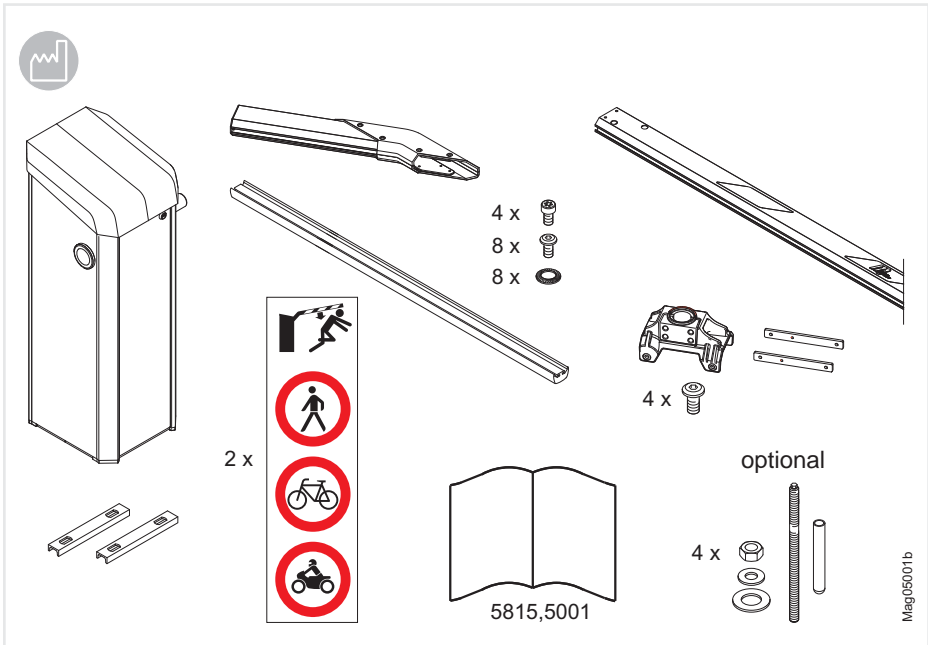
Produsenten er ikke ansvarlig for skader, som oppstår grunnet ikke-forskriftsmessig eller ikke-bestemmelsesrett bruk.

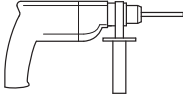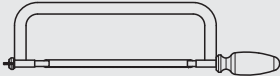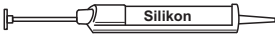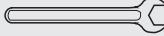

Hurtiganvisning

Nødvendig verktøy		
	Slagbormaskin	10 mm
	Sag	–
	Silikonpatron	–
	Fastnøkkel	13 mm
	Unbrakonøkkel	SW 5
	Unbrakonøkkel	SW 10
	Torx-nøkkel	T20
	Unbrakonøkkel	SW 4
	Stjerneskrutrekker	for 3,5 mm
	Sidekutter	–

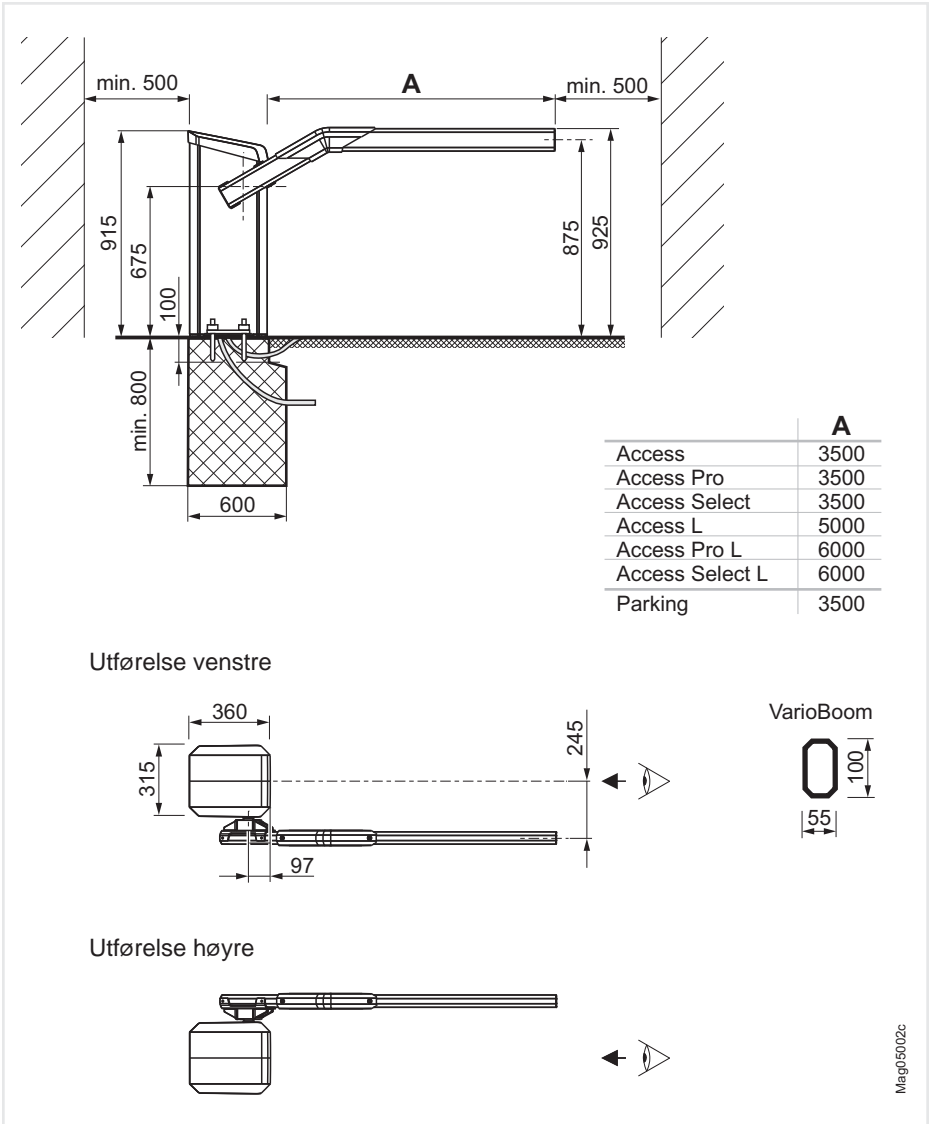


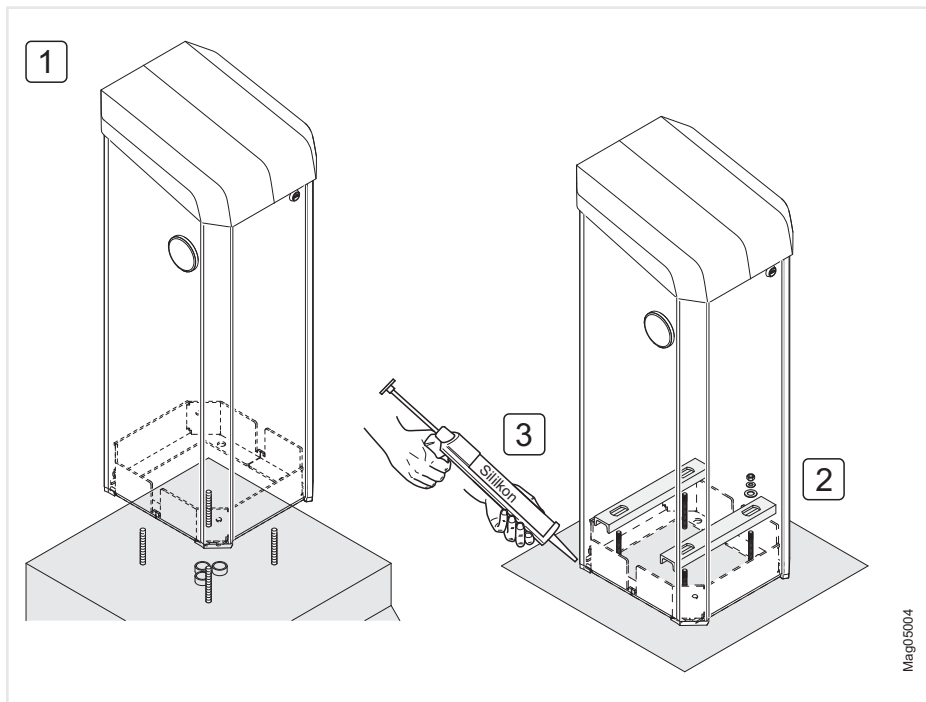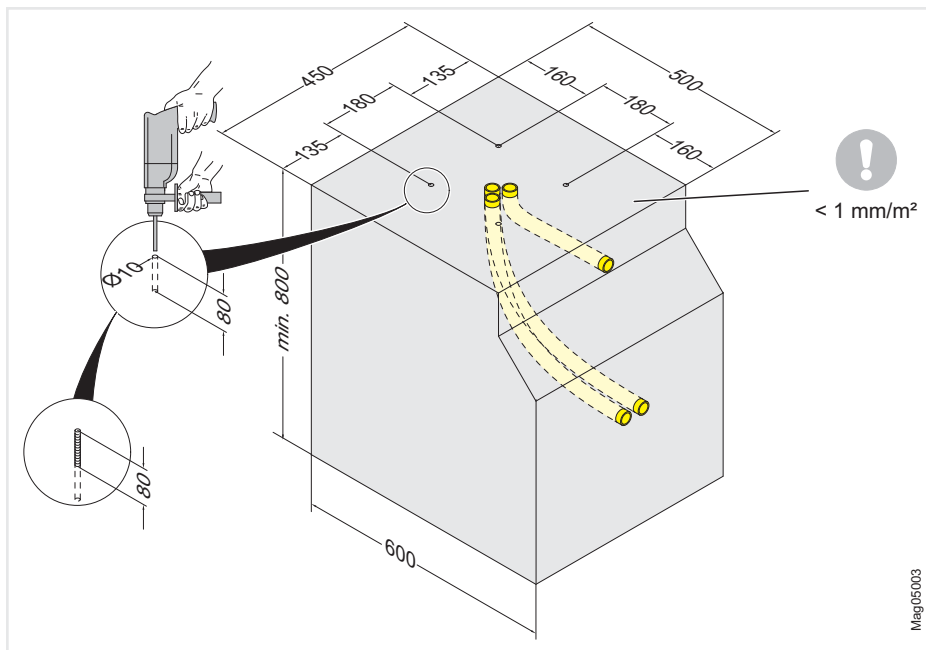





**Elektrisk
spenning!**


1

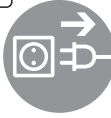


2

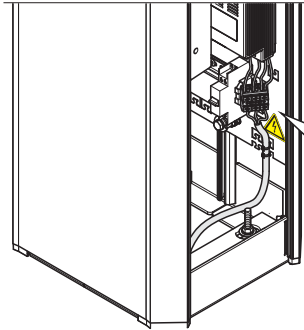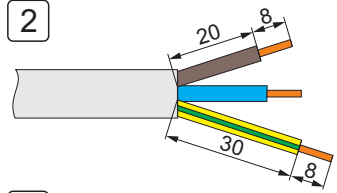

3


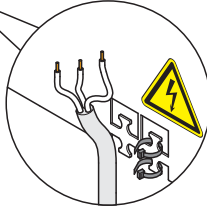


4

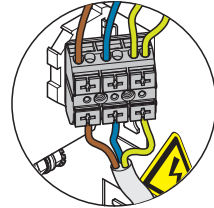


230 V AC / 50 – 60 Hz

Mag05005

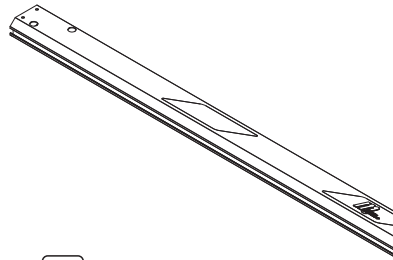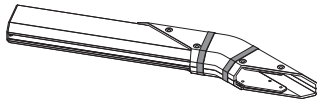


- 4 x M6 x 10 (T20)
- 8 x M6 x 12 (SW 4)
- 8 x M8


1

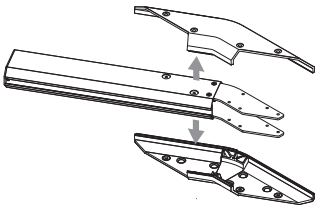


2

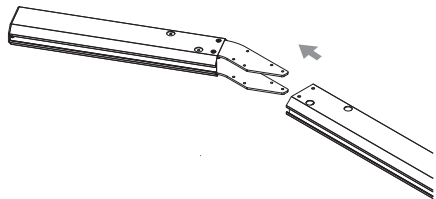





3

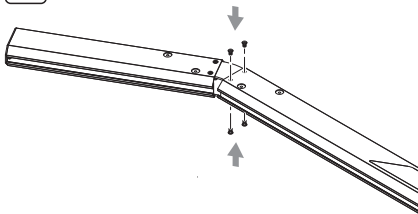


4


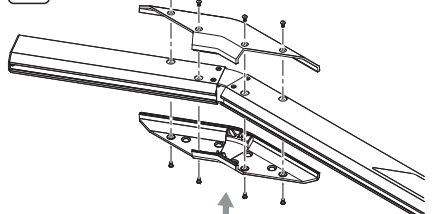




Mag05006a

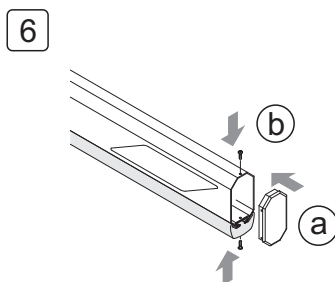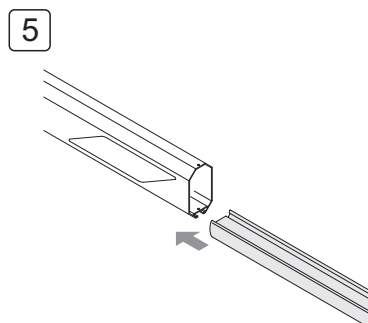
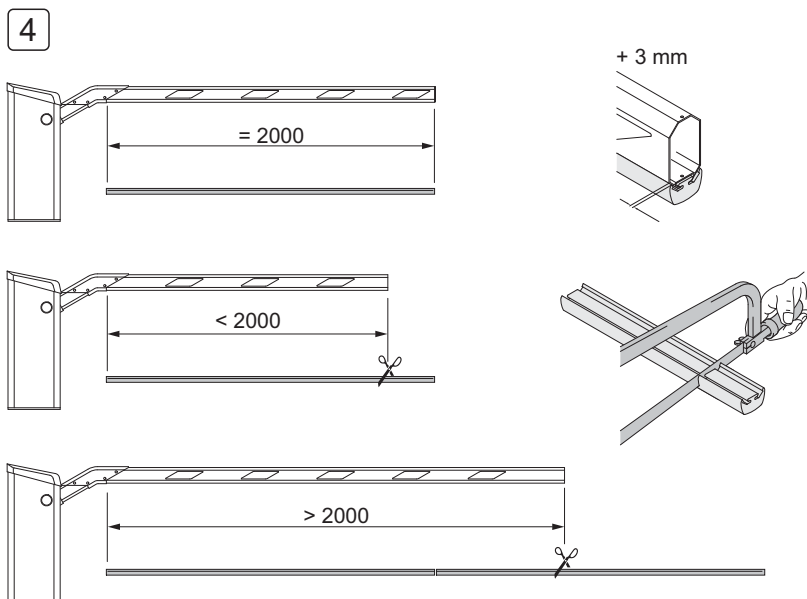
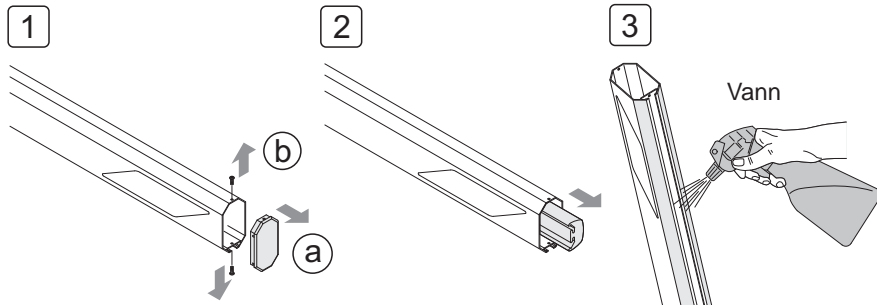


Mag05007a

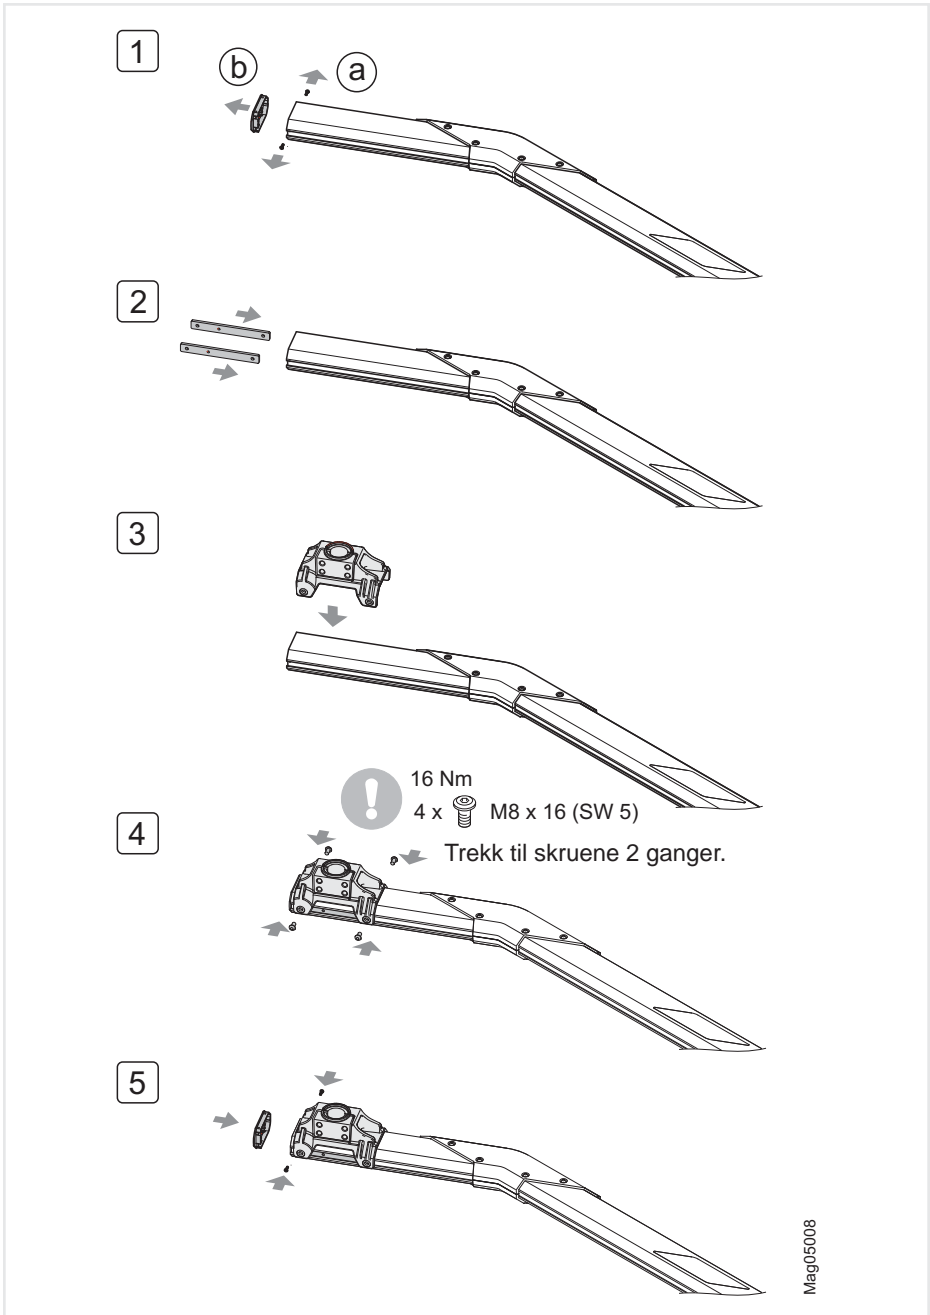

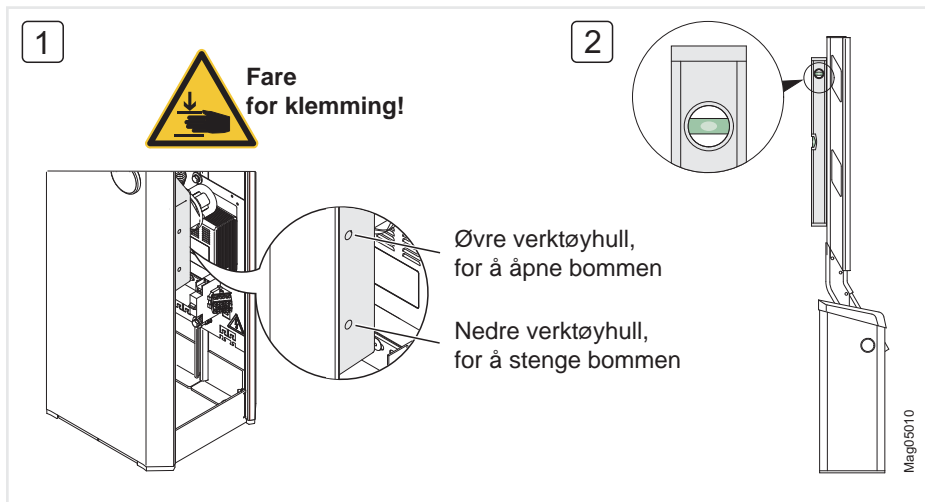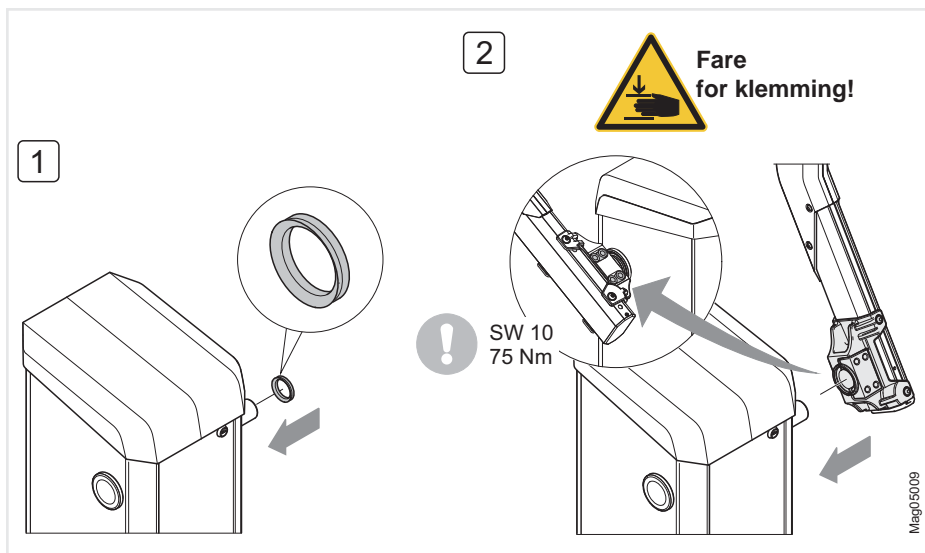

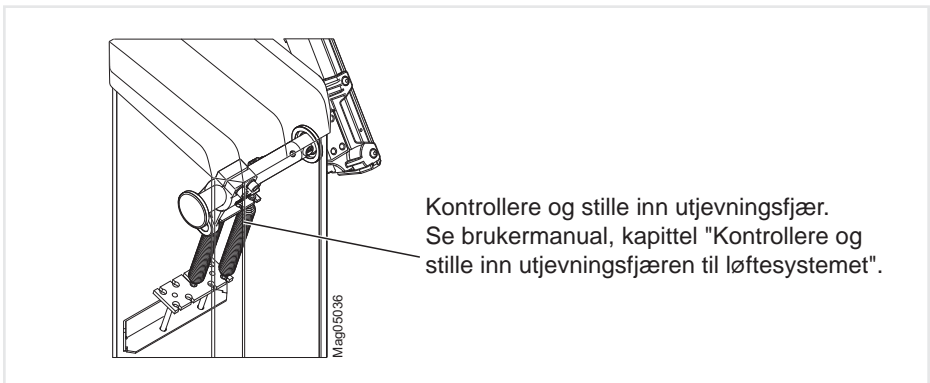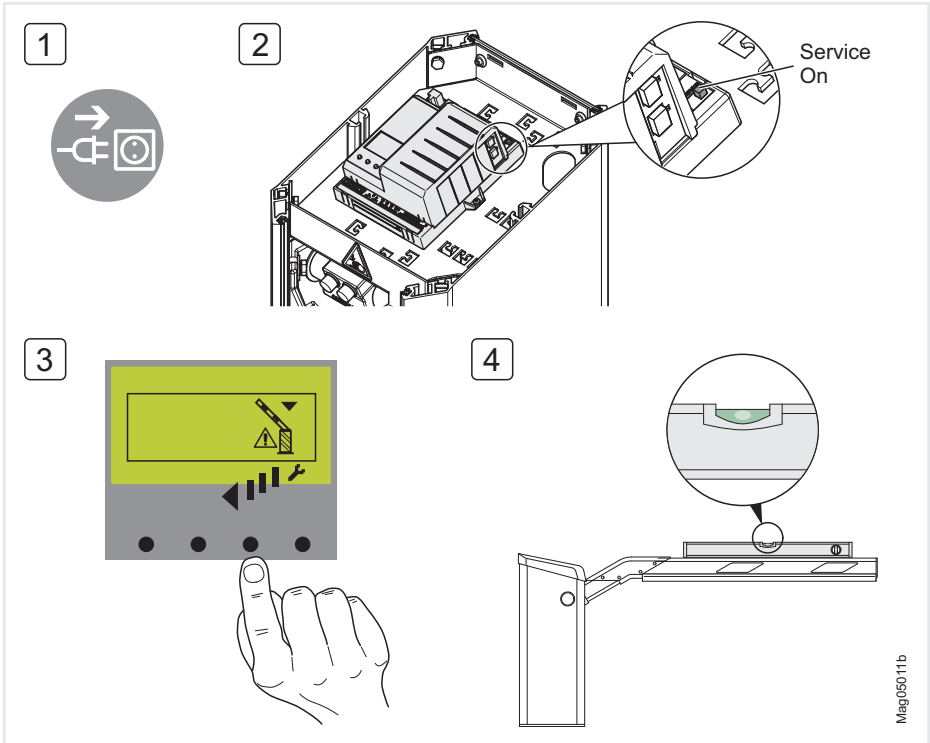

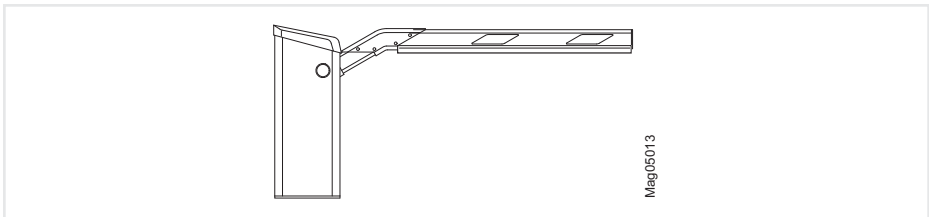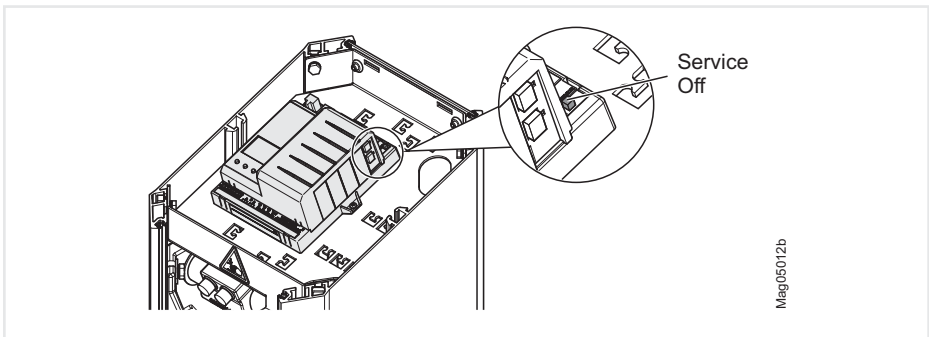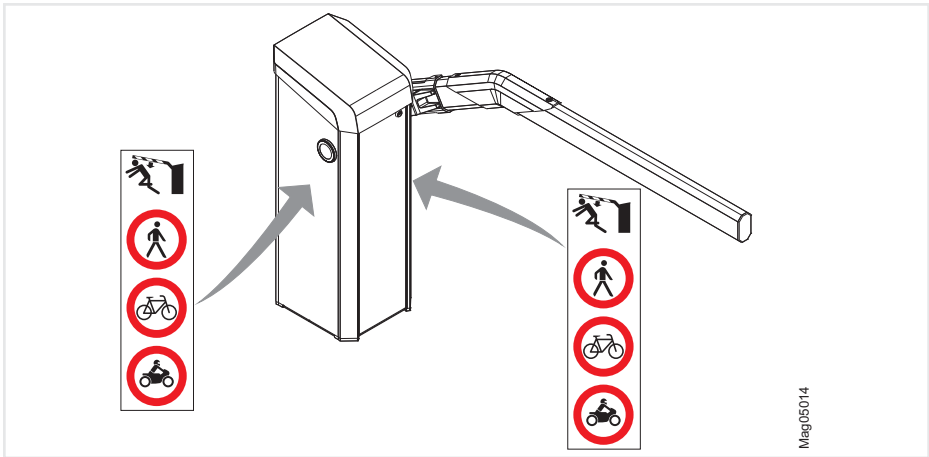

MAGNETIC Autocontrol GmbH

Grienmatt 20

79650 Schopfheim

Tyskland

Tlf.: +49 (0) 7622 695 5

Fax.: +49 (0) 7622 695 602

info@ac-magnetic.com

www.ac-magnetic.com