


Monteringsvejledning for Abstracta AluLine buslæskærme.

Vejledningen kan bruges i forbindelse med nymontage på byggeplads, eller ved reparationer.

1. Start med at montere en af de bagerste hjørnestolper. Huller i beton bores med 10 mm. Betonbor, derefter skrues selvskærende betonskruer i med luft eller slagnøgle.



2. Fyldninger (glas eller strækmetal) monteres nu på beslagene på søjlerne med specialskruer. Start med at montere plast skive 14x24 mm på beslagene på søjlen, derefter kan fyldninger hænges på beslagene. Der skal bruges en pin-torx nøgle str. 40. Fortsæt med at montere alle fyldninger og alle søjler så læskærmen står som en samlet væg uden tag.

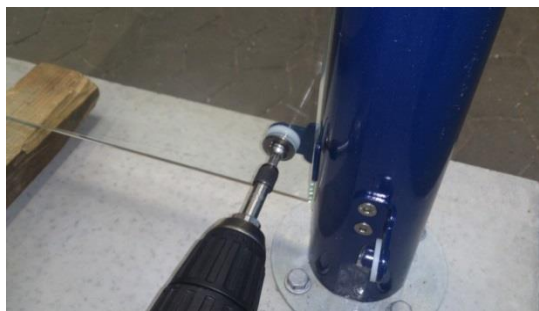

3. Ret bagvæggen ind med rette skinne og monter betonskruerne i underlaget. Vent med at skrue ende søjlerne fast til taget er færdig samlet.




4. Monter de yderste spær over gavlene (buet t-profil). Vær opmærksom på at vende spæret med de ovale huller så de sidder på ende søjlen.



5. Sæt skruerne i der forbinder spær og søjle, kun over bagvæggen. Der bruges en 12x60 mm bolt med lukket møtrik.




6. Monter remmen ved at sætte skruer igennem spær og ind i gevindhuller i enden af remmen. Vær opmærksom på at vende remmen med slidser opad.

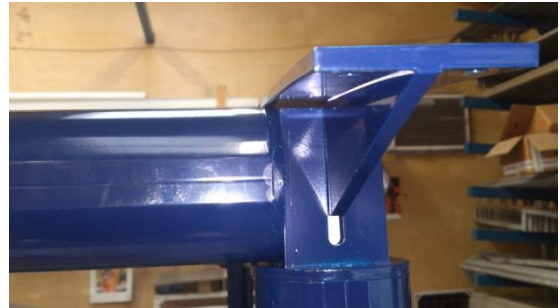

7. Monter de sidste spær, lægges på plads i søjle og i slidsen i remmen. Derefter lægges tagpladen op, og centrerer så den har samme udhæng i begge gavle, og flugter med ende af spær.



8. Vandrender (lige t-profil med endeplader) lægges op på taget og fastspændes med skruetvinger så spær, tagplade og vandrende er fikseret hvor den skal være.

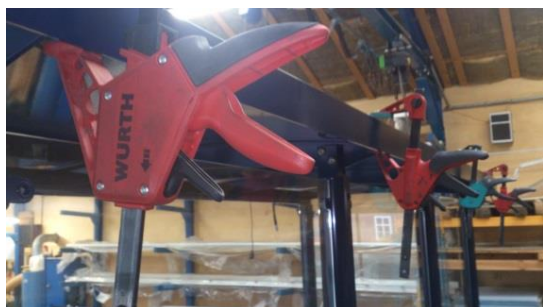

9. Bor med 5 mm bor gennem huller i spær ender så der bores gennem tagplade og vandrende. Derefter monteres popnitter 4,8x24 nede fra. Bor også et hul midt mellem spær igennem tagplade og vandrende og monter popnit 4,8x18. Disse huller er ikke forboret.



10. Monter endeprofil (V-profil 15x10) i begge ender af tagpladen. Sættes i spænd og bor med 3,3 mm. Bor gennem for borede huller gennem tagpladen og monter med 3,3 mm. Popnit.



11. Læg en silikone fuge mellem vandrende og tagplade.



12. Monter bænken med betonskruer, hold god afstand til væggene.



13. Færdig resultat af en model M3M1BT med strækmetal:

